

アルコールチェッカー 型番：HR-BHEEK-400 取扱説明書

この度は本機をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
また、必要な際にはすぐに取り出せるように大切に保管ください。

警告

使用目的のご注意、並びに免責事項

道路交通法により、酒気を帯びての車両等の運転は禁止されております。
本機は運転の可否を判断するものではなく、本機がどの様に使用されているかにかかわらず、酒気を帯びて行われた運転に対して、本機の製造業者、および販売に携わる関係者は一切の責を負いません。

センサー寿命に関してのご注意

センサーの特性上、センサーの使用回数が1999回以上、もしくは、購入後1年以上経過すると精度の保証ができなくなります。上記に達した際には使用中止し、早めに新しい製品にお取り替えください。

- * 本機のセンサー交換はできません。
- * 本機はセンサーがアルコールを検知した回数を自動的にカウントします。使用可能回数の表示が「0000」になった際は、新しい商品にお取り替えください。
- * 購入後1年を経過した場合、センサーの検知回数、使用可能回数の表示に関わらず、センサーの精度は低下しますのでご注意ください。

安全上のご注意

絵表示について	この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の方々の危害や財産への損害を未然に防止するために「警告」注意の2つに分けて説明しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。			
絵表示の例		注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。		禁止の行為であることを告げるものです。

	警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

- 幼児の手の届くところでは使用しない
感電、けがの原因になります。
- 電池に関する禁止事項。
電池を火中に投げない。
爆発のおそれがあります。
充電式電池を使用しない。
動作に必要な電圧が得られず、誤作動や、故障の原因となります。
必ず単4形アルカリ乾電池を使用してください。
マンガン電池を使用しない。
液漏れや発熱等により、本機の故障、火傷、けがのおそれがあります。
新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しない。
誤作動や、故障の原因となります。
- 分解、改造をしない。
故障、火災の原因となります。
- 水洗いをしない。
唾液や水などがセンサー内部に入らないようにする。
湿気や、ほこりの多い場所に置かない。
故障の原因となります。
- 過度の衝撃や振動を与えない。
故障の原因となります。
- 車両の運転中、操作中に測定を行わない。
事故の原因となります。
車両等の運転中に本機を使用したことに因る事故の責に対し、本機の製造者、販売に携わる関係者は一切の責任を負いません。

注意


- 使用時の場所の温度と使用前の場所の温度に10度以上の温度差のある場合は、使用時の場所の温度にて2時間以上放置してから使用する。
誤作動、正しい測定が行われずおそれがあります。
- お手入れには、水で湿らせた後に固く絞った柔らかい布を使用する。
洗剤、熱湯、ベンジン、シンナー等は使用しないでください。
故障、センサー誤作動のおそれがあります。
- 食事、喫煙、オーラルケア用品を使用した直後に測定しない。
アルコール成分を含んだものや、たばこ、オーラルケア用品等の強いにおいにセンサーが反応することがあります。うがいをする、もしくは30分ほど経過してから測定してください。
- 保管の際は、吹き掛け口キャップカバーを装着し保管する。
以下のようなことでは絶対に保管しないでください。
故障のおそれがあります。
* たばこ、スプレー等、強い匂いのするところ。
* 直射日光の当たるところ。
* 車内等、寒暖の差の激しい保管温度範囲外のところ。
* 温度、湿度の変化が大きいところ。
* 暖房機器の近く。
* 水にかりやすいところ。湿度の高いところ。
* ほこりや、ちりの多いところ。
* アルコール類の近く。

梱包内容

- アルコールチェッカー本体 x 1
- 吹き掛け口キャップカバー x 1

万一不足や破損が発見された場合は、製品をご購入いただいた販売店、もしくはサービスセンターまでご連絡ください。

部品、操作部の説明

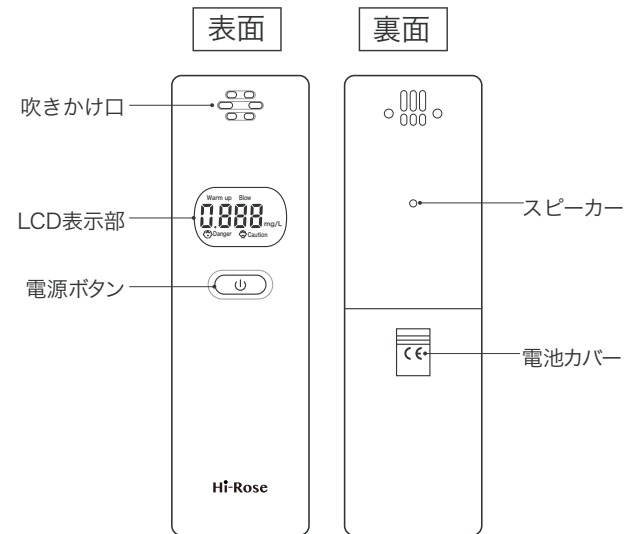

以下を順次表示

- * 起動準備時間カウントダウン
- * 吹掛時間カウントダウン
- * 測定結果

操作方法

- 裏面の電池カバーを押し下げて外します。
- 単4形アルカリ乾電池2個をプラス、マイナスを間違えないように入れます。
- 電池カバーを取り付けます。




① 本体表面の電源ボタンを長押し、電源をオンにします。ブザー音が鳴り、表示部に使用可能残数が表示されます。初回使用時の表示は、「1999」で、測定にてアルコールを検知することに数字がカウントダウンされます。尚、アルコールが検知されない場合はカウントダウンされません。



② 使用残数が終了すると測定不可能な状態となり、表示部に「0000」と表示されます。なお、購入後1年を経過した場合、使用残数の表示に関わらず、センサーの性能は著しく低下しますので、ご注意ください。



① 本体表面の電源ボタンを長押し、電源をオンにします。ブザー音が鳴り、表示部に「Warm up」と表示され、起動準備のカウントダウンが始まります。15カウント待機してください。

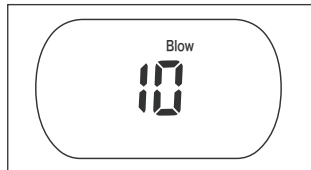

② 「Blow」の表示と同時に息を吹き込む時間のカウントダウンが始まります。10カウントの間に吹きかけ口に約5秒間、ゆっくり息を吹き込んでください。強く吹き掛けると検知されないおそれがあります。息を吹き込む際にはできるだけ吹きかけ口に口を近づけて（約5mm）ください。

③ ブザー音が鳴ったら測定が完了し、表示部に測定結果が表示されます。



※ 測定結果が「0.100~0.240mg/L」の時は、表示部に「Caution」と表示されます。Cautionは警告を意味します。



※ 測定結果が「0.250mg/L以上」の時は、表示部に「Danger」と表示されます。Dangerは危険を意味します。（警告音を止めるには、電源ボタンを長押しして電源をオフにしてください。）

④ 電源ボタンを長押しすると表示部に「OFF」と表示され、電源がオフとなります。

※ 測定結果が表示後、約20秒すると自動的に電源がオフになります。

故障かな?と思った際は

飲酒していないのにアルコールが検知される

- * 口の中にアルコール成分が残っているかもしれません。うがい後に再度測定してください。
- * 飲食後は20分以上経ってから測定してください。
- * 喫煙後、オーラルケア用品使用後は、うがいをした後に再度測定してください。
- * においの強い場所で測定している場合は、場所を変えて測定ください。
- * 本機ににおいが付着している場合は、振るなどしてにおいを取ってから測定ください。

飲酒しているがアルコール反応が出ない

- * 約5秒間ゆっくりと息を吹きかけてください。
- * 勢いよく、強く吹き掛けると検知されないおそれがあります。
- * 出来るだけ風のない場所で測定してください。

測定の結果が安定しない

- * 出来るだけ風のない場所で測定してください。
- * においのある場所で測定している場合は、場所を変えて測定ください。
- * 口の中にアルコール成分が残っているかもしれません。うがい後に再度測定ください。
- * 飲食後は20分以上経ってから測定してください。
- * 喫煙後、オーラルケア用品使用後は、うがいをした後に再度測定してください。

製品仕様

品名	アルコールチェッカー
品番	HR-BHEEK-400
電源	単4形アルカリ乾電池X2本（電池別売）
本体寸法	約105 x 32 x 17 mm
本体重量	約28g（乾電池含まず）
使用温度範囲	0~35度（結露なきこと）
保管温度範囲	-5~50度（結露なきこと）
主な素材	ABS（本体ケース）
検知準備時間	15秒
検知時間	10秒
検知方法	半導体ガスセンサー
センサー寿命	購入後1年後または、1,999回使用
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.000~1.000mg/L 0.005mg/L単位
生産国	中国
セット内容	本体、吹き掛け口キャップ、取扱説明書・保証書（本書）

* 本製品の仕様及び外観は予告なく変更する事があります。ご了承お願い致します。

* この商品は海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

BH JAPAN 株式会社

電話 047-192-1910

受付時間 10:00~17:00（但し土日、祝日及び弊社休業日などを除く）

保証規定

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。下記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店へお申し出ください。

- お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品等でお買上げ店に修理依頼ができない場合は、取扱説明書に記載してあります弊社またはお買上げの販売店にご相談ください。
3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買上げ後の転倒、取付場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、中古販売、オークション等にて入手された場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、弊社またはお買上げの販売店にお問い合わせください。

● 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても保証は致しかねます。